Инструкция по эксплуатации принтера xerox phaser 3010

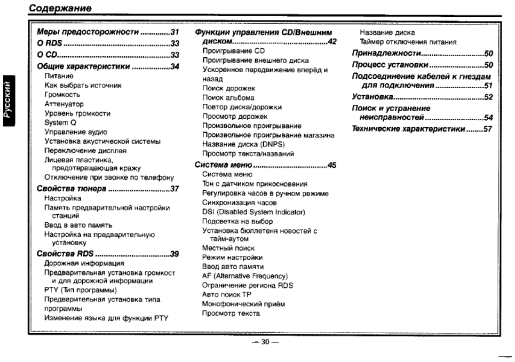

Содержание

Русский

Меры предосторожности 31
О RDS 33
О CD 33
Общие характеристики 34
Питание
Как выбрать источник
Громкость
Аттенюатор
Уровень громкости
System Q
Управление аудио
Установка акустической системы
Переключение дисплея
Лицевая пластинка, предотвращающая кражу
Отключение при звонке по телефону
Свойства тюнера 37
Настройка
Память предварительной настройки станций
Ввод в авто память
Настройка на предварительную установку
Свойства RDS 39
Дорожная информация
Предварительная установка громкост и для дорожной информации
PTY (Тип программы)
Предварительная установка типа программы
Изменение языка для функции PTY
Функции управления CD/Внешним диском 42
Проигрывание CD
Проигрывание внешнего диска
Ускоренное перемещение вперёд и назад
Поиск дорожек
Поиск альбома
Повтор диска/дорожки
Просмотр дорожек
Промвольное проигрывание
Промвольное проигрывание магазина
Название диска (DNPS)
Просмотр текстальзований
Система меню 45
Система меню
Тон с датчиком прикосновения
Регулировка часов в ручном режиме
Синхронизация часов
DSI (Disabled System Indicator)
Подсветка на выбор
Установка бюллетеня новостей с тайм-аутом
Местный поиск
Режим настройки
Ввод авто памяти
AF (Alternative Frequency)
Ограничение региона RDS
Авто поиск TP
Монофонический приём
Просмотр текста
Название диска
Таймер отключения питания
Принадлежности 50
Процесс установки 50
Подсоединение кабелей к гнездам для подключения 51
Установка 52
Поиск и устранение неисправностей 54
Технические характеристики 57

— 30 —

Меры предосторожности

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание травмы и/или пожара следует обратить внимание на:

- Вставляйте устройство, пока оно горизонтально не зафиксируется на месте. В противном случае оно может вылететь со своего места во время столкновений и других сотрясений.
- При удлинении кабелей для запуска, кабелей батареи или заземляющих кабелей следует проверить, что применяются питающие кабели или другие кабели, сечения которых 0,75 мм² (AWG18) или больше, чтобы предотвратить повреждение кабеля и оболочки кабеля.
- Во избежание коротких замыканий никогда не оставляйте металлические предметы (напр. монеты или металлические инструменты) внутри аппарата.
- Если из аппарата начнет выходить дым или неприятный запах, следует немедленно выключить питание и обратиться к дилеру изделий фирмы Kenwood.
- Следите за тем, чтобы ваши пальцы не попадали между передней панелью и устройством.
- Следует избегать сильных сотрясений аппарата, не роняйте на пол. Аппарат может сломаться или треснуть, так как содержит стеклянные части.
- Не трогайте жидкость из жидких кристаллов, если ЖК-дисплей поврежден или сломан вследствие удара. Жидкость из жидких кристаллов может стать опасной для вашего здоровья или даже смертельной. Если произойдет контакт с жидкостью жидких кристаллов из ЖК-дисплея с вашим телом или одеждой, следует немедленно эти места вымыть мылом.

▲ ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения аппарата следует обратить внимание на следующие меры предосторожности:

- Следует соединить заземление аппарата с отрицательным электропитанием 12 В постоянного тока.
- Не открывайте верхние или нижние крышки аппарата.
- Не следует эксплуатировать аппарат в очень жарких или влажных местах; следует предохранять устройство от воздействия прямых солнечных лучей. Также избегайте сильно запыленных мест и мест, где на аппарат могут попасть брызги воды.
- Не следует размещать счетчик с аппарата переднюю панель или внутри передней панели в очень жарких или влажных местах или местах, подвергающихся воздействию прямых солнечных лучей. Также избегайте сильно запыленных мест и мест, где на аппарат могут попасть брызги воды.
- Во избежание ухудшения рабочих характеристик старайтесь не дотрагиваться руками выводов аппарата или передней панели.
- Переднюю панель следует предохранять от сильных сотрясений, поскольку это очень точное устройство.
- При замене предохранителя следует применять новый с указанным номинальным значением. Вследствие применения предохранителя с неправильным номинальным значением может произойти повреждение аппарата.
- Во избежание коротких замыканий при замене предохранителя сначала следует отключить провода.
- Не размещайте какие-либо предметы между передней панелью и устройством.
- При установке не применяйте никаких винтов, кроме винтов, поставленных вместе с аппаратом. Применение других винтов может вызвать повреждение основного аппарата.

— 31 —

ВАЖНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

О подсоединяемом чейнджере дисков:

Чтобы подсоединить чейнджер дисков, который имеет переключатель "O-N", к данной системе, поставьте переключатель "O-N" в положение "N".
Чтобы подсоединить чейнджер дисков, не имеющий переключателя "O-N", к данной системе, в качестве дополнительного приспособления необходим шнур-переходник CA-DS100 и/или адаптер KCA – S210A.
Чейнджер дисков и работал, если он подключен без использования этих функций.
Если подключается модель, в имеющая приключатель "O-N", возникают некторы недоступны функции и данны, которы н могут быть показаны.
Заметьте, что не будет возможно подключение не одного из чейнджеров типов KDC-C100, KDC-C302, C205, C705, и чейн-джеров, которые не производит фирма Kenwood.

⚠ Вследствие неправильного подсоединения вашего аппарата к проигрывателю компакт-дисков можно повредить оба устройства.

Не следует устанавливать компакт-диски размером 8 см (3 дюйма) в гнездо

Если вы попытаетесь установить в устройство компакт-диск размером 8 см вместе с переходником, переходник может отделиться от компакт-диска и повредить устройство.

instrukciya_po_ekspluatacii_printera_xerox_phazer_3010.doc

СКАЧАТЬ